65.00 mm 65.00 mm 65.00 mm 65.00 mm 65.00 mm 65.00 mm

105.00 mm

جهاز تنظيف الأسنان بالماء

الطراز SLK318



المحتويات

١. إرشادات السلامة المهمة
01

٢. وصف المنتج
03

٣. بدء الاستخدام
05

٤. التنظيف والصيانة
09

٥. بطاقة الضمان
10

يُرجى قراءة جميع التعليمات قبل الاستخدام

إرشادات السلامة المهمة

⚠ تحذير: للحدّ من خطر الحروق أو الصعق الكهربائي أو الحريق أو الإصابة، يُرجى قراءة جميع التعليمات بعناية.

*تنبيه

١. محوّل الطاقة: تيار مستمر 5 فولت – 1 أمبير/2 أمبير. لا تقم بتوصيل الجهاز بجهد مختلف عن الجهد المبيّن على الجهاز أو على المحوّل.

٢. توقّف عن استخدام المنتج إذا كان السلك أو القابس تالفًا، أو إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح، أو تعرّض للسقوط أو الكسر.

٣. أبقِ الجهاز بعيدًا عن اللهب المكشوف والأسطح الساخنة.

٤. لا تغمر المحوّل في الماء أو أي سائل آخر ولا تتركه يسقط فيه. ولا تلمس المحوّل بيدين مبللتين إطلاقًا.

٥. افصل المحوّل وكابل الشحن قبل أي عملية تنظيف أو صيانة.

٦. تحقّق من خلوّ سلك المحوّل من التلف قبل الاستخدام الأول وطوال فترة استخدام المنتج.

٧. يلزم إشراف دقيق عند استخدام المنتج من قِبل الأطفال دون سن السادسة أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو بالقرب منهم.

٨. لا تستخدم هذا المنتج إذا كانت لديك جروح مفتوحة في الفم أو اللسان.

٩. لا توجّه نفث الماء أسفل اللسان أو داخل الأذنين أو الأنف أو أي مناطق حساسة أخرى من الجسم، إذ يولّد الجهاز ضغط ماء عاليًا قد يسبب إصابات بالغة في هذه المواضع.

*ملاحظات مهمة

١. استخدم هذا المنتج وفقًا لهذا الدليل أو لتوجيهات طبيب أسنانك فقط.

٢. لا تشغّل المنتج من دون تركيب طرف الفوهة.

٣. لا تُدخل أي أجسام غريبة في فتحات الجهاز.

٤. يمكن استخدام غسول الفم مع هذا الجهاز. لا تضف اليود أو المبيّضات أو أي مواد غير قابلة للذوبان إلى الخزان.

٥. ضع طرف الفوهة قرب أسنانك قبل تشغيل الجهاز.

٦. يؤدي فتح المنتج أو تفكيكه إلى إبطال الضمان. وعند الحاجة إلى الإصلاح، يُرجى التواصل مع خدمة ما بعد البيع.

٧. أوقف تشغيل الجهاز عندما يفرغ خزان الماء.

٨. افصل المحوّل عن مأخذ التيار بعد اكتمال الشحن.

٩. هذا الجهاز مخصص لنظافة الفم والأسنان فقط؛ لا تستخدمه لأي غرض آخر.

١٠. إذا كنت ستخزّن الجهاز لفترة طويلة (6 أشهر أو أكثر)، فاشحنه بالكامل قبل التخزين.

١١. تبقى مقاومة الماء فعّالة حتى من دون تركيب سدادة الغبار.

١٢. عند انتهاء عمر البطارية، سلّم الجهاز إلى أقرب مركز لإعادة التدوير وفقًا للأنظمة المحلية أو الوطنية.

وصف المنتج

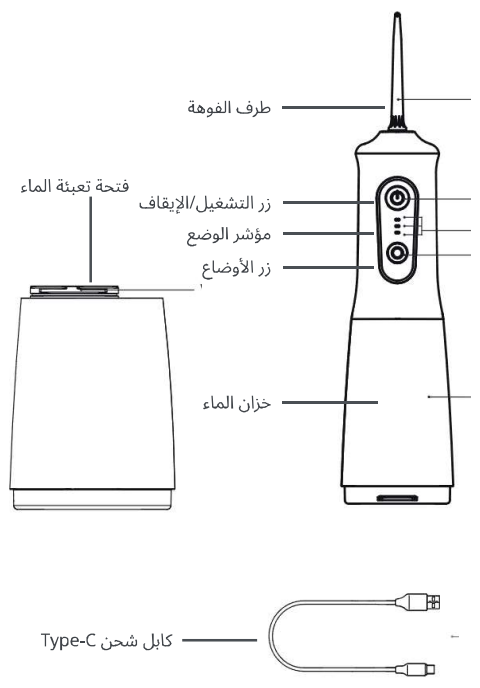



① : فوهة النفث الكلاسيكية — للتنظيف اليومي
② : فوهة إزالة البلاك — للزراعات والتيجان والجسور وأجهزة التثبيت والاستخدام العام
③ : فوهة تقويم الأسنان — للأقواس والاستخدام اليومي
④ : فوهة اللثة — للجيوب اللثوية والمناطق بين جذور الأسنان
⑤ : مكشطة اللسان — لنَفَس منعش

⚠ لا تتوفر جميع أطراف الفوهات في كل مجموعة ملحقات.

المواصفات الرئيسية

الطراز:	SLK318
البطارية:	1200 مللي أمبير/ساعة
الجهد / القدرة:	5 فولت / 8 واط
درجة مقاومة الماء:	IPX7
زمن الشحن:	2–3 ساعات تقريبًا
مدة التشغيل:	70 دقيقة
الأوضاع:	نبضي / لطيف / قوي
سعة الخزان:	318 مل
الوزن:	300 غرام ± 5%
الأبعاد:	65*82*114 مم (عند التخزين)

390.00 mm

105.00 mm

بدء الاستخدام

*الشحن

١. تأكّد من أن الجهاز ويديك جافّان وأن الجهاز مُطفأ. افتح غطاء الخزان لتحرير الهواء المحتبس بداخله.

٢. ارفع السدادة السيليكونية عن منفذ الشحن، ثم أدخل كابل Type-C في المنفذ، وصِل الكابل بمحوّل طاقة (يُباع منفصلًا).

٣. تستغرق دورة الشحن الكاملة من ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريبًا، وتوفّر الشحنة الكاملة حتى 70 دقيقة من التشغيل في الوضع النبضي.

٤. اشحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول. وعند اكتمال الشحن، تظل مؤشرات الأوضاع البيضاء الثلاثة مضاءة باستمرار.



*تركيب طرف الفوهة ونزعه

١. أخرج طرف الفوهة من عبوته.

٢. أدخل طرف الفوهة في الفتحة الموجودة أعلى الجهاز، واضغط بإحكام حتى تسمع صوت طقطقة يؤكد تثبيته.

٣. لنزع الطرف، اضغط أولًا على زر التحرير ثم اسحبه برفق (لا تشدّه بعنف).

٤. مناسب للسفر: يمكن حفظ طرف الفوهة داخل الخزان أثناء التنقل.

تنبيه: لا تضغط على زر التحرير أثناء تشغيل الجهاز.



*تعبئة الخزان

افتح غطاء الخزان، وأمسك الجهاز بوضع عمودي، ثم املأ الخزان بماء نظيف.

ملاحظة:

١. لا تضف معجون الأسنان أو الملح أو المبيّضات أو أي مواد صلبة أو غير قابلة للذوبان إلى الخزان.

٢. يمكن استخدام غسول الفم. وبعد الاستخدام، اشطف الجهاز لتفادي الانسداد: املأ جزءًا من الخزان بماء دافئ وشغّل الجهاز موجّهًا الفوهة نحو الحوض حتى يفرغ تمامًا.

*ضبط أوضاع الضغط

١. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لبدء تشغيل الجهاز أو إيقافه. ويبدأ تصاعد الضغط التدريجي خلال 3 ثوانٍ تلقائيًا.

٢. اضغط على زر الأوضاع الموجود على المقبض للتنقل بين أوضاع الضغط.

٣. يُنصح المستخدمون الجدد بالبدء بالوضع النبضي ثم الضبط على الشدة المرغوبة.

- الوضع النبضي: نفث ماء نابض متغيّر، مثالي للمبتدئين.
- الوضع اللطيف: ضغط خفيف يناسب اللثة الحساسة والاستخدامات الأولى.
- الوضع القوي: نفث قوي لإزالة البقع العنيدة والبلاك.

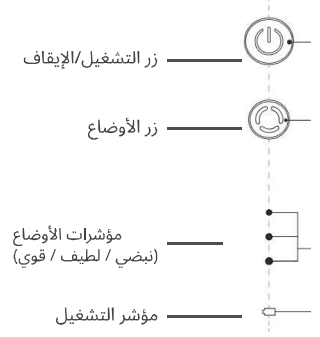

* الطريقة الموصى بها

١. انحنِ فوق الحوض وضع طرف الفوهة داخل فمك موجّهًا إياه نحو خط اللثة، ثم شغّل الجهاز. أطبق شفتيك قليلًا لتفادي الرذاذ مع ترك الماء ينساب بحرية إلى الحوض.

٢. للحصول على أفضل تنظيف، ابدأ من الأسنان الخلفية وتقدّم نحو الأسنان الأمامية. حرّك الفوهة برفق على امتداد اللثة مع توقف قصير بين كل سنّ وآخر، وكرّر ذلك حتى تنظّف الأسطح الداخلية والخارجية لجميع الأسنان العلوية والسفلية.

٣. أبقِ الجهاز بوضع عمودي أثناء الاستخدام للحصول على أفضل أداء.

٤. عند الانتهاء، أطفئ الجهاز وأفرغ الماء المتبقي في الخزان.





*ملاحظات مهمة

١. حدوث نزيف خفيف في اللثة أمر طبيعي عند الاستخدامات الأولى للجهاز، ويتحسّن ذلك خلال أسبوع إلى أسبوعين من الاستخدام المنتظم.

٢. لا تضغط بطرف الفوهة بقوة على أسنانك أو لثتك.

*التنظيف والصيانة

١. بعد كل استخدام، أطفئ الجهاز وأفرغ الماء بالكامل من الخزان.

٢. لفصل الخزان بغرض حفظ طرف الفوهة بداخله: أمسك جسم الجهاز باليد اليسرى والخزان باليد اليمنى، ثم أدر الخزان إلى الأسفل عكس اتجاه عقارب الساعة واسحبه للأسفل لفصله عن الجسم.

٣. حفظ الفوهات: يحتوي الخزان على حيّز داخلي مخصص لحفظ أطراف الفوهات.

- قبل الاستخدام: افصل الخزان وأخرج طرف الفوهة، ثم ركّبه في منتصف قاعدة الجهاز.
- بعد الاستخدام: انزع طرف الفوهة وأعده إلى داخل الخزان للحفظ.

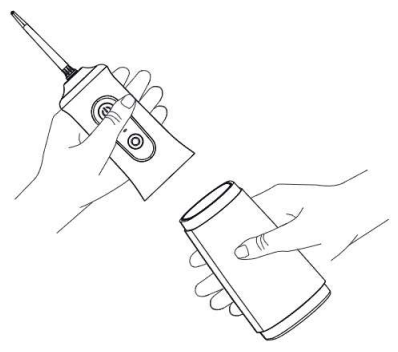

بطاقة الضمان

شكرًا لاختيارك جهاز تنظيف الأسنان بالماء. يُرجى الاحتفاظ بهذه البطاقة لأي خدمة لاحقة.

١. هذا المنتج مشمول بضمان محدود لمدة سنة واحدة.

★ ٢. لتقديم أي مطالبة ضمان، يجب على المشتري إبراز فاتورة الشراء الأصلية كإثبات لتاريخ الشراء، وتقديم المنتج كاملًا للفحص عند الطلب.

٣. تسقط أحقية الضمان في الحالات التالية:

١) شراء الجهاز من بائعين إلكترونيين غير معتمدين
٢) التلف أو العطل الناتج عن التفكيك غير المصرّح به
٣) التلف أو العطل الناتج عن السقوط أو الصدمات
٤) العطل الناتج عن الاستخدام الخاطئ أو سوء الاستعمال
٥) الإصلاحات التي تُجرى لدى جهات خارجية غير معتمدة

المشتري		تاريخ الشراء	
الاسم		بيانات التواصل	
العنوان			
وصف العطل			

390.00 mm